● 分解图

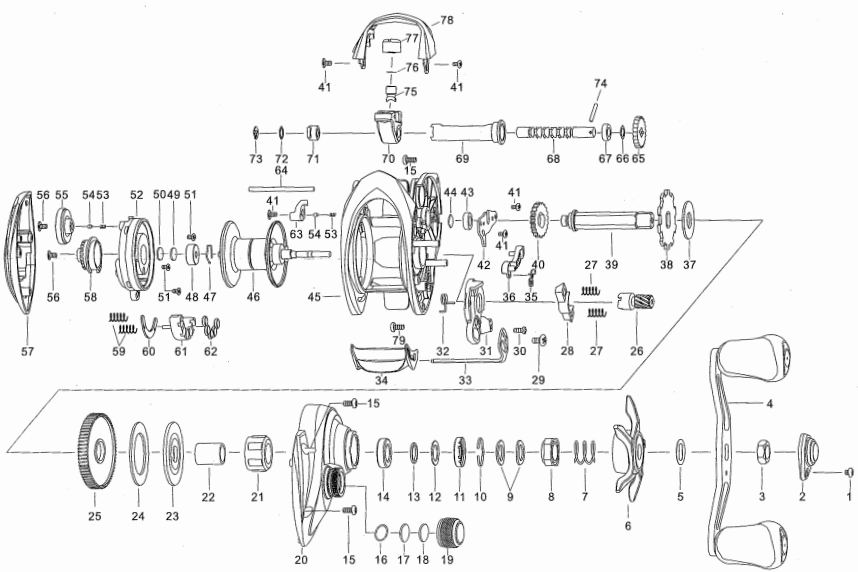

No.	零件名称	No.	零件名称	No.	零件名称	No.	零件名称	No.	零件名称
1	防松螺钉	17	电木垫片	33	离合凸轮压板	49	电木垫片	65	排线齿轮
2	防松板	18	橡胶垫片	34	离合手柄	50	调整垫片	66	调整垫片
3	六角螺母	19	调整旋钮	35	逆止爪	51	着脱架螺钉	67	排线齿轴承
4	摇臂部组	20	B盖部组	36	逆止爪扭簧	52	着脱架	68	排线轴
5	摇臂垫片	21	单向轴承内套	37	摩擦垫片	53	嘀嗒柱弹簧	69	保护筒
6	星形手柄	22	单向轴承	38	逆止轮	54	嘀嗒柱	70	导线器部组
7	星形手柄压簧	23	摩擦压板	39	主齿轮轴	55	调整钮	71	排线左轴套
8	星形手柄嵌件	24	摩擦垫片	40	连接齿轮	56	螺钉	72	调整垫片
9	鞍型垫片	25	主齿轮	41	螺钉	57	A盖部组	73	E型卡簧
10	嘀嗒簧	26	螺旋齿轮	42	主轴压板	58	调整凸轮	74	排线轴筒
11	嘀嗒架	27	离合器弹簧	43	轴承	59	磁铁架弹簧	75	滑梭
12	调整垫片	28	离合器	44	垫片	60	磁铁架	76	垫片
13	调整垫片	29	离合凸轮螺钉	45	主体	61	磁石固定板	77	导线器螺帽
14	轴承	30	螺钉	46	卷线轮部组	62	磁石	78	前盖
15	B盖螺钉	31	离合凸轮	47	六角卡簧	63	着脱开关	79	B盖螺钉
16	O型圈	32	逆止爪扭簧	48	轴承	64	导线器导向轴		